Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-33877B
Spanish (LTN). 03/2011. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

SGH-I917R

manual del usuario

SAMSUNG

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en la configuración predeterminada del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsungmobile.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario se basan en los sistemas operativos de Windows, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Es posible que el rendimiento de las aplicaciones del dispositivo sea diferente del rendimiento de las mismas aplicaciones en una PC, y es posible que no incluyan todas las funciones disponibles en las versiones para PC.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Este producto incluye software gratuito o de origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio web de Samsung, en opensource.samsung.com.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Íconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los íconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► pág. 12 (indica que debe "consultar la página 12")

→ **A continuación**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **región e idioma** → **Idioma** (indica que debe presionar **Configuración**, después **región e idioma** y por último **Idioma**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla de bloqueo y encendido)

Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Este producto incluye software con licencia de MS, una filial de Microsoft Corporation. Microsoft y el software que lleva el nombre de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Armado 8
- Desembalaje 8
- Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería 8
- Carga de la batería 10

Inicio 13
- Encendido y apagado del dispositivo 13
- Presentación del dispositivo 14
- Uso de la pantalla táctil 16
- Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 18
- Presentación de la pantalla de inicio 18
- Acceder a las aplicaciones 19
- Personalizar el dispositivo 19
- Escritura de texto 22
- Buscar información en Bing 23

Comunicación 24
- Llamadas 24
- Mensajes 26
- Correo electrónico 28

Entretenimiento 31
- Cámara 31
- Imágenes 35
- Música y vídeos 37
- Juegos 41

Información personal 43
- Contactos 43
- Calendario 45

Web 47
- Internet Explorer 47
- Marketplace 49
- Ahora 50

Conectividad 51
- Bluetooth 51
- Wi-Fi 52
- GPS 53

Herramientas 54
- Alarmas 54
- Calculadora 54
- Mapas 55
- Office 56
- Comando de voz 59

Configuración 61
- Acceso al menú Configuración 61
- sistema 61
- aplicaciones 66

Solución de problemas 70

Precauciones de seguridad 75

Índice 85

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Cargador
- Manual del usuario

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Quite la cubierta trasera.

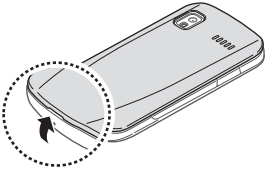

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

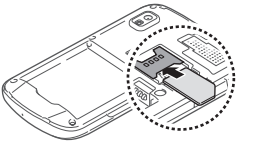

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia abajo.
- Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.

3 Inserte la batería.

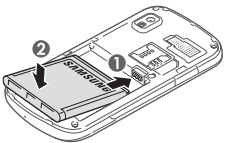

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

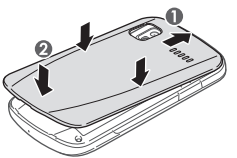

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el adaptador de viaje suministrado. También puede cargarlo si lo conecta al PC con un cable de datos.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.

Cargar con el cargador

1 Abra la cubierta de la toma multifunción.

2 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

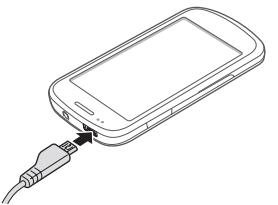

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

3 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el adaptador de viaje del dispositivo y, luego, de la toma de corriente.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá desconectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la toma mientras esté en uso.

› Cargar el dispositivo con el cable de datos para PC

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Abra la cubierta de la toma multifunción.

2 Conecte un extremo (micro-USB) del cable de datos para PC en la toma multifuncional.

3 Conecte el otro extremo del cable de datos en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable de datos para PC que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

4 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de datos de PC del dispositivo y, luego, de la PC.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

1. Mantenga presionada [⏻].
2. Introduzca el PIN que se le dio junto con su tarjeta SIM o USIM y, luego, seleccione **intro** (si es necesario).
3. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

   Puede iniciar sesión en Windows Live o crear una cuenta de Windows Live para usar aplicaciones que interactúen con servidores de Windows Live.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada [⏻].

- Siga todas las advertencias publicadas y las instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, active el modo Fuera de línea. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **modo avión**.

Presentación del dispositivo

› Diseño del dispositivo

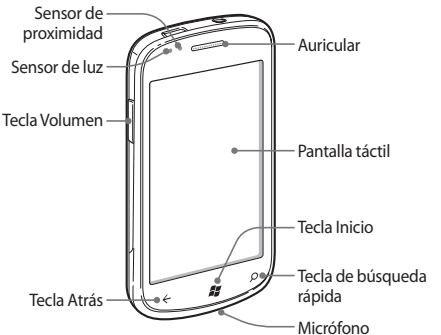

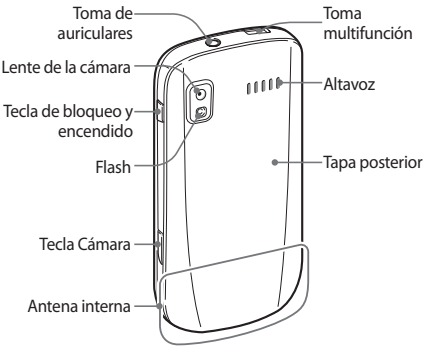

Teclas

Tecla	Función
Encendido/ Bloquear	Permite encender el dispositivo (mantenga presionada); permite bloquear la pantalla táctil y activar el modo Sleep.
Atrás	Permite regresar a la pantalla anterior.
Inicio	Permite regresar a la pantalla de inicio; permite iniciar la función de comandos de voz (mantenga presionada).
Búsqueda rápida	Permite abrir la barra de búsqueda rápida.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
Cámara	Permite activar la cámara; en el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video.

Íconos indicadores

- Los íconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Es posible que algunos íconos indicadores estén ocultos. Para ver los íconos ocultos, presione el área del ícono indicador.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
G	Red GPRS conectada
E	Red EDGE conectada
3G	Red UMTS conectada
3G+/ H	Red HSDPA/HSUPA conectada
	WLAN activada
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Desvío de llamadas activado

Icono	Definición
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Tarjeta SIM o USIM bloqueada
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Modo Silencio activado
	Modo Fuera de línea activado
	Modo Vibración activado
	Nivel de carga de la batería
	Se está cargando la batería
10:00	Hora actual

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reacciona ante pulsaciones con herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Presione una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda para mover elementos de listas o desplazarse por las pantallas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Presione dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.
- Zoom en el área: Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (o júntelos para alejarla).

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para encender la pantalla, presione [⏻].
- Puede definir el tiempo que transcurrirá antes de que el dispositivo apague la pantalla. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **bloqueo y fondo** → **Apagar pantalla**.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo. Presione [⏻] para bloquear la pantalla táctil y las teclas. Para desbloquearlas, presione [⏻] para encender la pantalla y arrastre la pantalla de bloqueo hacia arriba con el dedo.

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en el modo Inicio, verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

› Agregar elementos a la pantalla de inicio

Para personalizar la pantalla de inicio, agregue accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para agregar elementos a la pantalla de inicio, mantenga presionado el elemento y seleccione **anclar a inicio**.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para moverlo.
2. Cuando se agrande el elemento, arrástrelo a la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
2. Seleccione ⊗.

Acceder a las aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, seleccione ⊕ para acceder al modo Menú.
2. Seleccione una aplicación.
3. Presione [←] para volver a la pantalla anterior; presione [⊞] para regresar a la pantalla de inicio.

› Desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar aplicaciones adicionales.

1. En el modo Menú, mantenga presionada la aplicación.
2. Seleccione **desinstalar**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Personalizar el dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **región e idioma** → **Idioma**.
2. Seleccione el idioma que desee.

› Definir la fecha y la hora actuales

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **fecha y hora**.
2. Seleccione su zona horaria, definir la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Ajustar el volumen del dispositivo

En la pantalla de inicio, presione [+/-] para ajustar el volumen de los sonidos.

› Pasar al perfil Silencio

Para silenciar el dispositivo o volver a activar los sonidos, presione [+/-] y seleccione **tono** o **vibrar**.

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **tonos y sonidos** → **Vibrar** y seleccione la casilla junto a **Vibrar** para activar el modo Vibrar. Cuando cambie al modo Silencioso, aparecerá en lugar de .

› Cambiar la melodía

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **tonos y sonidos** → **Tono**.
2. Seleccione una melodía de la lista.
3. Para reproducir la melodía antes de activarla, seleccione .

› Cambiar el tema de la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **tema**.
2. Seleccione los colores para el fondo y para el resaltado.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **brillo**.
2. Anule la selección del cuadro que se encuentra junto a **Ajustar automáticamente**.
3. Seleccione **Nivel** → el nivel de brillo.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación de la contraseña del dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **bloqueo y fondo**.
2. Seleccione **cambiar fondo de pantalla** → una carpeta de imágenes → una imagen.
3. Ajuste el área que desee recortar y seleccione (si es necesario).

4 Seleccione ⊙.

5 Seleccione **Apagar pantalla** → y el período.

6 Seleccione la casilla junto a **Contraseña** para activar la contraseña del dispositivo.

7 Introduzca una nueva contraseña de cuatro dígitos, vuelva a introducirla y seleccione **listo**.

La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

Una vez activado el bloqueo de dispositivo, tendrá que introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo o desbloquee la pantalla táctil.

- Si olvida la contraseña, tendrá que llevar el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable de la pérdida de contraseñas o información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **aplicaciones** → **teléfono**.

2 Seleccione la casilla junto a **Seguridad de SIM** para activar el PIN.

3 Introduzca el PIN.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Escritura de texto

Puede introducir texto seleccionando caracteres en el teclado virtual.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 63

Presione las teclas alfanuméricas en pantalla para introducir el texto. También puede utilizar las siguientes teclas:

Es posible que esta pantalla varíe en función de las aplicaciones.

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
3	Permite cambiar al modo Emoticonos.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

Buscar información en Bing

Puede buscar información en sitios web y aplicaciones o archivos desde el dispositivo utilizando el servicio Bing.

Es posible que algunas funciones no estén disponibles según su región o proveedor de servicio.

1 Presione [⌕].
Se abre la pantalla de búsqueda de Bing.

2 Seleccione el campo de palabras clave, escriba una palabra clave y seleccione →.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar y responder llamadas

Puede utilizar la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Cuando sostiene el dispositivo cerca de su rostro, el teléfono se apaga y se bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales.

Realizar una llamada

1. En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → ⊞, e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione **llamar** para realizar una llamada.
3. Para finalizar la llamada, seleccione **finalizar**.

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 43
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, seleccione **Teléfono**.
- Utilice la función de comando por voz para marcar números por voz. ► pág. 60

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, seleccione **responder**.

Cuando el dispositivo esté sonando, presione [**+/-**] para silenciar la melodía.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, seleccione **ignorar**. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Llamar a un número internacional

1 En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → (#) y mantenga presionado 0 para insertar el carácter **+**.

2 Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione **llamar** para marcar.

› Utilizar el auricular

Al conectar al dispositivo el auricular suministrado, podrá responder y controlar llamadas con las manos libres:

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

El auricular suministrado está diseñado sólo para su dispositivo y es posible que no sea compatible con otros dispositivos.

› Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen, presione [**+/-**].
- Para poner una llamada en espera, presione ▼ → II. Para recuperar una llamada en espera, presione ▼ → II nuevamente.

- Para marcar una segunda llamada, presione [ ] → **agregar llamada** y, luego, marque el número nuevo.
- Para responder una segunda llamada, presione [ ] → **responder** cuando suene el tono de llamada en espera. La primera llamada es colocada en espera automáticamente. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, presione [ ] → [ ].
- Para activar la función de altavoz, presione [ ] → **altavoz**.

  En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, presione [ ] → **silenciar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o responda una segunda llamada y presione [ ] → **combinar llamadas** una vez que se conecte con el segundo interlocutor. Repita estos pasos para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para alternar entre las dos llamadas, presione [ ] → **PULSA PARA CMABIAR**.

› Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará sus llamadas perdidas. Para marcar en número de una llamada perdida, seleccione la notificación de llamadas perdidas.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener información detallada, contáctese con su proveedor de servicios.

Enviar un mensaje de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → ⊕.
2. Seleccione ⊕ en el campo del destinatario y seleccione un contacto, o escriba el número en forma manual.
3. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje.
4. Seleccione para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → ⊕.
2. Seleccione ⊕ en el campo del destinatario y seleccione un contacto, o escriba el número en forma manual.
3. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje.
4. Seleccione y agregue una imagen.
   Para tomar una nueva fotografía, seleccione .
5. Seleccione para enviar el mensaje.

Ver un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
   Los mensajes se agrupan por contactos en forma de cadenas de mensajes.
2. Seleccione un contacto.
3. Seleccione un mensaje de texto o multimedia de las conversaciones de mensaje.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder el mensaje, seleccione el campo de entrada de texto, introduzca el texto del mensaje y seleccione para enviar el mensaje.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione y mantenga presionado **reenviar**.
- Para borrar el mensaje, seleccione y mantenga presionado **eliminar**.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llaman podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz:

1. En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → .
2. Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **novedades** y seleccione **configurar cuenta**.
3. Seleccione uno de los servicios generales de correo electrónico o **avanzada**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando haya finalizado la configuración de la cuenta de correo electrónico, ésta se agrega al modo Menú y los mensajes de correo electrónico se descargan al dispositivo.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione una cuenta de correo electrónico → ⊕.
2. Seleccione ⊕ en el campo del destinatario y seleccione un contacto, o escriba la dirección de correo electrónico en forma manual.
3. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
4. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
5. Seleccione 📎 y adjunte un archivo.
   Para tomar una nueva fotografía, seleccione 📷.
6. Seleccione ✉ para enviar el mensaje.
7. Seleccione ⟳ para enviar y recibir mensajes.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abra una cuenta de correo electrónico, puede ver los mensajes recuperados anteriormente sin conexión o recuperar nuevos mensajes.

1. En el modo Menú, seleccione una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione ⟳ para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione ▣ → **mostrar todas las carpetas** → una carpeta de mensajes.
4. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder el mensaje, seleccione ↩.
- Para eliminar el mensaje, seleccione 🗑.
- Para ver otros mensajes en la carpeta actual, seleccione ← o →.

- Para acceder a las funciones adicionales, seleccione [···].
  - **toggle flag**: agrega una marca al mensaje.
  - **mark unread**: marca el mensaje como no leído.
  - **move**: mueve el mensaje a otra carpeta.

Personalizar la configuración del correo electrónico

1 En el modo Menú, seleccione una cuenta de correo electrónico.

2 Seleccione [···] → **Configuración**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar la cuenta de correo electrónico.

Opción	Función
configuración de sincronización	Permite definir las opciones para sincronizar mensajes entre el dispositivo y el servidor de correo electrónico.
Usar firma de correo electrónico	Permite definir si se añade su firma a los mensajes salientes e introducir la firma.

4 Cuando haya terminado, seleccione (✓).

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2560 x 1920 píxeles (5 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1. En la pantalla de inicio, presione [📷] para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione **permitir** para utilizar los servicios de ubicación de la cámara (si es necesario).

Se le preguntará cuando utilice la cámara por primera vez.

4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
❶	Permite cambiar a videocámara.
❷	Permite acercar y alejar la imagen.
❸	Permite cambiar los ajustes de la cámara.

5 Seleccione ⚙ → una opción de flash (⚡, ⚡, ⚡).

6 Presione [📷] para capturar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, arrastre el dedo de izquierda a derecha para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda para ver más fotografías.
- Para acercar puede colocar dos dedos en la pantalla y separarlos (o juntarlos para alejar la imagen), o presionar la pantalla dos veces.
- Para usar funciones adicionales, mantenga presionada la pantalla y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **agregar a favoritas**: permite establecer la fotografía como un favorito.
  - **eliminar**: permite borrar una fotografía.
  - **cargar en SkyDrive**: permite cargar una fotografía para almacenarla en SkyDrive.
  - **compartir...**: permite enviarles fotografías a los demás.
  - **usar como fondo de pantalla**: permite establecer una fotografía como papel tapiz para la pantalla de bloqueo.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Enfoque	Permite activar el modo Macro para tomar fotografías en primer plano.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores en función de las condiciones de iluminación.

Opción	Función
Efecto	Permite aplicar efectos especiales.
Contraste	Permite ajustar el contraste.
Saturación	Permite ajustar la saturación.
Nitidez	Permite ajustar la nitidez.
EV	Permite ajustar el valor de exposición.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
WDR	Permite configurar la cámara para filtrar la luz de fondo intensa alrededor del sujeto para obtener fotografías con sujetos y fondos claros.

Opción	Función
Tamaño imagen	Permite cambiar la opción de resolución.
Antivibración	Permite reducir el efecto borroso provocado por la vibración y el movimiento del dispositivo.
Restaurar valores predeterminados	Permite restablecer los ajustes de la cámara.

› Grabar un video

1. En la pantalla de inicio, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione 🎥 para cambiar al modo de videocámara.

4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite pasar a la cámara.
2	Permite acercar y alejar la imagen.
3	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.

5 Seleccione ⚙ → una opción de flash (↑, ↯).

6 Presione [📷] para comenzar la grabación.

7 Presione [📷] para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Después de grabar un video, arrastre el dedo de izquierda a derecha para verlo.

- Desplácese hacia la izquierda para ver más videos.
- Para reproducir un video, seleccione ▶.
- Para borrar un video, mantenga presionado **eliminar**.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores en función de las condiciones de iluminación.
Efecto	Permite aplicar efectos especiales.

Opción	Función
Contraste	Permite ajustar el contraste.
Saturación	Permite ajustar la saturación.
Nitidez	Permite ajustar la nitidez.
EV	Permite ajustar el valor de exposición.
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los videos.
Tamaño video	Permite cambiar la opción de resolución.
Restaurar valores predeterminados	Permite restablecer los ajustes de la cámara.

Imágenes

Aprenda a visualizar las fotografías y reproducir los videos capturados. El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo: .jpg, .png, .bmp, .gif y .mp4.

- Algunos formatos de archivo podrían no ser admitidos según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

› Ver una fotografía

1. En el modo Menú, seleccione **Imágenes**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta la lista de miniaturas y seleccione una fotografía.

   También puede seleccionar una carpeta (todas, fecha o favoritos) y luego una fotografía.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (o júntelos para alejar la imagen), o presione la pantalla dos veces.
- Para usar funciones adicionales, mantenga presionada la pantalla y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **agregar a favoritas**: permite establecer la fotografía como un favorito.
  - **eliminar**: permite borrar una fotografía.
  - **cargar en SkyDrive**: permite cargar una fotografía para almacenarla en SkyDrive.
  - **compartir...**: permite enviarles fotografías a los demás.
  - **usar como fondo de pantalla**: permite establecer una fotografía como papel tapiz para la pantalla de bloqueo.

› Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Imágenes**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta la lista de miniaturas y seleccione un video (con el ícono ▶) para reproducirlo.
   También puede seleccionar una carpeta (todos, fecha o favoritos) y luego un video.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Seleccione ▶ para comenzar la reproducción.
5. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

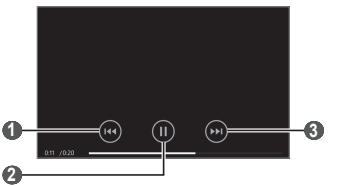

Ícono	Función
❶	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
❷	Permite pausar la reproducción. Seleccione ⊙ para reanudar la reproducción.
❸	Permite avanzar al archivo anterior o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).

Música y vídeos

Aprenda a reproducir su música y sus videos favoritos y escuche radio FM mientras se desplaza. El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo: .mp3, .wma, .wmv, .3gp, .mp4 y .avi.

- Algunos formatos de archivo podrían no ser admitidos según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Puede sincronizar Zune en la PC y agregar archivos de música y videos al dispositivo.

1. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con Zune instalado.
   Cuando el dispositivo esté conectado, Zune se ejecutará automáticamente en la PC.
2. Personalice los ajustes de sincronización y defina el nombre del dispositivo siguiendo las instrucciones en pantalla.
3. Desde la pantalla de Zune, acceda a su lista de colección.

4 Seleccione los archivos de música y video que desee y arrástrelos al ícono del dispositivo que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Para desconectar el dispositivo de la PC, haga clic en el ícono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, es posible que pierda datos almacenados en el dispositivo.

› Reproducir música

Después de transferir archivos de música al dispositivo:

1 En el modo Menú, seleccione **Música y vídeos**.

2 Desplácese hasta **zune** y seleccione **música**.

3 Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de música.

4 Seleccione un archivo de música.

5 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

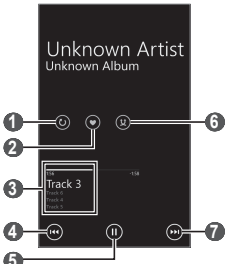

Ícono	Función
1[1]	Permite cambiar el modo de repetición.
2[1]	Permite clasificar la pista actual.
3	Permite acceder a la lista de reproducción.

Ícono	Función
❹	Permite pasar al archivo anterior; retroceder un archivo (manteniéndola presionada).
❺	Permite pausar la reproducción. Seleccione ⊙ para reanudar la reproducción.
❻[1]	Permite activar el modo Aleatorio.
❼	Permite pasar al siguiente archivo; avanzar en un archivo (manteniéndola presionada).

1. Estos íconos aparecen cuando toca el álbum de imágenes.

› Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Música y vídeos**.
2. Desplácese hasta **zune** y seleccione **vídeos**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de video.
4. Seleccione el video que desea reproducir.
5. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
6. Controle la reproducción con las teclas que aparecen en pantalla. ► pág. 36

› Reproducir un podcast

1. En el modo Menú, seleccione **Música y vídeos**.
2. Desplácese hasta **zune** y seleccione **podcasts**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de música o video.
4. Seleccione un podcast → un episodio → ⊙.

› Escuchar la radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular suministrado que funciona como una antena de radio.

1. Conecte el auricular suministrado al dispositivo.

2 En el modo Menú, seleccione **Música y vídeos**.

3 Desplácese hasta **zune** y seleccione **radio**.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

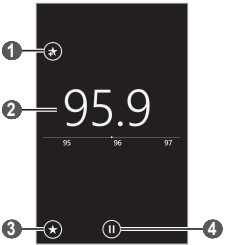

Número	Función
1	Permite agregar la estación de radio actual ala lista de favoritos; seleccione ★ para eliminar la estación de radio de la lista de favoritos.
2	Permite cambiar la frecuencia desplazándose hacia la izquierda o derecha de la pantalla.
3	Permite acceder a la lista de favoritos.
4	Permite apagar la radio FM. Seleccione ▶ para encender la radio FM.

Mantenga presionada el área vacía debajo de la barra de escala y use las siguientes opciones:

- **anclar a inicio**: Permite añadir la estación de radio actual a la pantalla de inicio
- **configuración**: Seleccione una región para buscar estaciones de radio FM y actualizar frecuencias.
- **modo de radio: altavoz**/**modo de radio: auricular**: Permite cambiar la salida de sonido del auricular al altavoz del dispositivo, y viceversa.

› Uso del minirreproductor

Cuando cierre Zune después de reproducir música o escuchar la radio FM, la reproducción o la radio FM continúan ejecutándose en segundo plano. Puede controlar la reproducción o la radio FM con el minireproductor.

1. Mientras reproduce música o escucha la radio FM en segundo plano, presione [+/-].

   El minireproductor aparece en la parte superior de la pantalla.

2. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción y la radio FM:

Tecla	Función
⏮	Permite pasar al archivo o a la estación de radio anterior.
⏸	Permite pausar la reproducción o detener la radio FM. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción o encender la radio FM.
⏭	Permite pasar al archivo o a la estación de radio siguiente.
Volumen	Permite ajustar el volumen.

Juegos

Aprenda a jugar o descargar juegos nuevos del sitio web XBoxLive.

Es posible que la descarga de juegos no sea compatible con el software del dispositivo.

Juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta un juego y siga las instrucciones en pantalla.

- Los juegos disponibles pueden variar, según el proveedor de servicios o la región.
- Los controles y las opciones de los juegos pueden variar.

Descargar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos** → **Obtener más juegos**.

Para utilizar esta función, debe tener una cuenta de Windows Live.

2. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para acceder a otros juegos.
3. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el dispositivo.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o comerciales almacenados en la memoria del dispositivo o en la tarjeta SIM o USIM. Puede guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y más información de sus contactos.

También puede compartir noticias con otras personas mediante la configuración de cuentas web.

› Crear un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta **todos**.
3. Seleccione ⊕ para crear un contacto.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione Ⓗ para agregar el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → ⊞ e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **guardar** → **nuevo contacto**.
3. Introduzca la información del contacto.
4. Seleccione Ⓗ para agregar el contacto a la memoria.

› Importar contactos de la tarjeta SIM o USIM

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hasta **applications**.
3. Seleccione **contactos** → **importar contactos de SIM**.

› Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.

   Para acceder rápidamente al nombre que desea, seleccione una letra del índice.

   También puede seleccionar ⓟ e introducir en nombre que desea.
3. Seleccione el nombre de un contacto.

En la vista de contactos, utilice las siguientes opciones:

- Para llamar a un contacto o enviarle un mensaje, seleccione un número.
- Para editar la información del contacto, seleccione ⓔ.
- Para eliminar el contacto, seleccione [⋯] → **eliminar**.
- Para vincular al contacto a un sitio web de la comunidad, seleccione ⓞ.
- Para agregar un contacto a la pantalla de inicio, seleccione ⓟ.

› Compartir noticias mediante cuentas web

Puede configurar cuentas de correo electrónico o servicios a la comunidad, como Windows Live, Outlook, o Facebook, a fin de mantenerse conectado.

Crear una cuenta web

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta **novedades** y seleccione **configurar cuenta**.
3. Seleccione uno de los servicios web o **avanzada**.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña y seleccione **iniciar sesión**.
5. Si seleccionó configuración avanzada, seleccione **Siguiente** y siga las instrucciones de la pantalla.

- Una vez que configuró la cuenta web, ésta se agrega a la pantalla de menú.
- Si configura una cuenta de Windows Live, el perfil de Windows Live aparece arriba de la lista de contactos; seleccione el perfil y defina el mensaje rápido para compartir con otros o actualizar noticias.

Ver noticias desde las cuentas web

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta **novedades**.
3. Seleccione las noticias o los contenidos actualizados desde las cuentas web.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario** → ⊕.
2. Introduzca la información del evento según sea necesario.
3. Seleccione (H).

› Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario:

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre los días y ver la agenda.

   Para ver el calendario en la vista de mes, seleccione (☰).

Para ver eventos con una fecha específica:

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   Para ir a un día específico en la vista de mes introduciendo la fecha en forma manual, presione la fecha en la parte superior del calendario y seleccione los números para introducir la fecha.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para definir que los eventos se indiquen según el tipo de calendario, seleccione [⋯] → **calendarios** y defina los colores para cada calendario.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, ésta sonará a la hora especificada. Cuando suene la alarma:

- Seleccione **descartar** para detener la alarma.
- Seleccione **posponer** para silenciar la alarma por el período de repetición.

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet Explorer

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y marcarlas como favoritos.

- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar archivos multimedia. Para obtener información detallada, contáctese con su proveedor de servicios.
- Los íconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

› Navegar por páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Internet Explorer** para iniciar una página de inicio especificada.

   Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione [→].

2. Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

Número	Función
❶	Permite recargar la página web actual.
❷	Permite añadir la página web actual a Marcadores.
❸	Permite abrir una lista de marcadores guardados y el historial reciente de Internet.
❹	Permite introducir una dirección web.
❺	Permite acceder a más opciones.
❻	Permite abrir otra página en una nueva ventana o alternar entre las ventanas abiertas.

La pantalla puede variar según la región o el proveedor de servicios.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
- Para ir a la siguiente página del historial, seleccione [⋯] → **adelante**.
- Para enviar la dirección de la página web (URL) a otras personas, seleccione [⋯] → **compartir página**.
- Para buscar texto en la página web, seleccione [⋯] → **buscar en la página**.
- Para agregar un acceso directo a la página actual en la pantalla de inicio, seleccione [⋯] → **anclar a inicio**.
- Para personalizar la configuración del navegador, seleccione [⋯] → **configuración**.
- Para guardar una imagen en el dispositivo, mantenga presionada la imagen y seleccione **guardar imagen**.
- Para enviar la imagen a otras personas, mantenga presionada la imagen y seleccione **compartir**.

- Para abrir un vínculo en una nueva ventana, mantenga presionada la imagen o el vínculo y seleccione **abrir en ficha nuevo**.

› Agregar sus páginas web preferidas a Marcadores

Para añadir marcadores:

1. En el modo Menú, seleccione **Internet Explorer**.
2. Acceda a la página web que desea agregar a Marcadores y seleccione (★).
3. Edite el título de la página y la dirección web (si es necesario).
4. Seleccione **aceptar**.

Para ver los Marcadores, seleccione (★). En la lista de marcadores, mantenga pulsado un marcador y utilice las siguientes opciones:

- Para eliminar el marcador, seleccione **eliminar**.
- Para editar el título y la dirección web, seleccione **editar**.

› Acceder al historial reciente

1. En el modo Menú, seleccione **Internet Explorer** → (★).
2. Desplácese hasta **historial**.
3. Seleccione la página web a la que quiera acceder.

Para borrar el historial, seleccione (🗑).

Marketplace

Marketplace le permite encontrar y agregar aplicaciones, juegos y archivos de música nuevos al dispositivo. Con Marketplace puede buscar, explorar, visualizar vistas previas, comprar y descargar aplicaciones, juegos y archivos de música nuevos directamente en el dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Marketplace**.
2. Seleccione una categoría.
3. Busque y descargue las aplicaciones, los juegos o los archivos de música que desea.

Ahora

Aprenda a obtener el pronóstico del tiempo, información financiera y las noticias del día.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicio.

› Personalizar la configuración de Now

1. En el modo Menú, seleccione **Ahora**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta un servicio.
3. Seleccione ⚙.
4. Ajuste la configuración de cada servicio.

› Ver información de Now

1. En el modo Menú, seleccione **Ahora**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta un servicio.
3. Seleccione ↻ para actualizar la información.
4. Seleccione un elemento parea ver los detalles, o desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver más información.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Seleccione el cuadro que se encuentra junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth.

   El dispositivo busca otros dispositivos Bluetooth disponibles y los muestra en pantalla.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Seleccione **aceptar** para indicar el PIN Bluetooth de dos dispositivos. También puede introducir el PIN Bluetooth y seleccionar **listo**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione el cuadro que se encuentra junto a **Redes Wi-Fi** para activar la función WLAN.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca una contraseña de la red y seleccione **listo** (si es necesario).

Cuando el dispositivo esté conectado a una WLAN, podrá usar servicios de Internet mediante conexiones WLAN.

GPS

El dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar la función GPS que permitirá a diferentes aplicaciones, como la cámara o los mapas, tener acceso a la información sobre su ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en condiciones de mal tiempo
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje

Para activar la función GPS:

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **ubicación**.
2. Seleccione el cuadro que se encuentra junto a **Servicios de ubicación** para activar la función GPS.

Herramientas

Alarmas

Aprenda a definir y controlar alarmas para eventos importantes.

› Definir una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione ⊕.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione Ⓗ.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Seleccione **descartar** para detener la alarma.
- Seleccione **posponer** para silenciar la alarma por el período de repetición.

› Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione la casilla junto a la alarma que desea desactivar.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal de la calculadora científica.

Mapas

Aprenda a usar el mapa para encontrar su ubicación y buscar calles, ciudades, países y direcciones en el mapa en línea.

Es posible que algunas funciones no estén disponibles según su región o proveedor de servicio.

› Buscar una ubicación específica

1. En el modo Menú, seleccione **Mapas**.
2. Desplácese por el mapa arrastrando el dedo sobre él.
   - Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente. También puede presionar la pantalla dos veces para acercar la imagen.
   - Para ver su ubicación, seleccione ⊙.
   - Para ver información sobre el tránsito, seleccione ⋯ → **mostrar tráfico**.
   - Para ver el mapa en la vista aérea, seleccione ⋯ → **activar vista aérea**.

   También puede seleccionar 🔍, introducir una contraseña para la ubicación y seleccionar →. Vaya al paso 4.
3. Para ver la dirección de la ubicación específica, mantenga presionada la ubicación. Aparece una marca que muestra la dirección.

   Para ver direcciones de otras ubicaciones, arrastre la marca.
4. Seleccione la marca para ver la dirección y la información completas de las ubicaciones o los comercios cercanos.
   - Para agregar la ubicación a la pantalla de inicio, seleccione ⊙.
   - Para compartir la información con otras personas, seleccione ⊙.

› Obtener direcciones de un destino específico

1. En el modo Menú, seleccione **Mapas** → (i).
2. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final y seleccione [→].
3. Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje.
4. Cuando termine, seleccione [···] → **borrar mapa**.

Office

Aprenda a crear y editar libros de Excel y documentos de Word, abrir y ver diapositivas en PowerPoint, crear notas y buscar y compartir archivos de documentos con otras personas.

› Crear y editar notas con OneNote Mobile

1. En el menú Inicio, seleccione **Office**.
2. Desplácese hasta **OneNote**.
3. Seleccione ⊕ para crear una nueva nota.
4. Introduzca un título y el texto.
   - Para convertir la oración en una lista numerada, seleccione (≡).
   - Para convertir la oración en una lista con viñetas, seleccione [···] → **lista con viñetas**.
   - Para aplicar una sangría, seleccione [···] → **aumentar sangría** o **reducir sangría**.
   - Para cambiar el formato del texto, seleccione [···] → **formato**.
   - Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
5. Para agregar una imagen, seleccione (☺).
6. Para grabar un clip de sonido, seleccione (🎤).
7. Cuando haya terminado, presione [←].

Crear y editar un libro de Excel

1. En el menú Inicio, seleccione **Office**.
2. Desplácese hasta **Documentos**.
3. Seleccione ⊕ → **Libro de Excel** para crear un nuevo libro.

   Para ver y editar un libro, seleccione un archivo de Excel de la lista de archivos.
4. Seleccione una celda e introduzca valores o texto. Repita estos pasos para crear una hoja de cálculo.
   - Para pasar a otra hoja de cálculo, seleccione ☰ → una hoja de cálculo.
   - Para agregar un comentario a una celda, seleccione ✪.
   - Para aplicarles un filtro a las celdas, seleccione ⋯ → **aplicar filtro**.
   - Para cambiar el formato del texto, seleccione ⋯ → **formato de celda...**
   - Para buscar datos en el libro, seleccione ⌕.
   - Para ordenar las celdas, seleccione ⋯ → **ordenar...**
   - Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
5. Cuando termine, seleccione ⋯ → **guardar como...** y continúe con el paso siguiente.

   Si editó el libro, seleccione **guardar**.
6. Escriba un nombre para el documento y seleccione **guardar**.

Crear y editar un documento de Word

1. En el menú Inicio, seleccione **Office**.
2. Desplácese hasta **Documentos**.
3. Seleccione ⊕ → **Documento de Word** para crear un nuevo documento.

   Para ver y editar un documento, seleccione un archivo de Word de la lista de archivos.

4 Crear o editar un documentos.

- Para pasar a otro párrafo, seleccione → un párrafo.
- Para agregar un comentario a un texto, resáltelo y seleccione .
- Para buscar texto en el documento, seleccione .
- Para cambiar el formato y el color del texto, seleccione .
- Para editar el documento, seleccione .
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.

5 Cuando termine, seleccione → **guardar como...** y continúe con el paso siguiente.

Si editó el documento, seleccione **guardar**.

6 Escriba un nombre para el documento y seleccione **guardar**.

› Ver y editar una presentación de PowerPoint

1 En el menú Inicio, seleccione **Office**.

2 Desplácese hasta **Documentos**.

3 Seleccione un archivo para iniciar la presentación.

4 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

5 Arrastre las dispositivas a la izquierda o a la derecha para adelantar las dispositivas.

- Para pasar a otra diapositiva, seleccione → una diapositiva.
- Para agregar una nota a una diapositiva, seleccione .
- Para editar una diapositiva, seleccione .
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.

6 Cuando termine, seleccione [···] → **guardar como...** y continúe con el paso siguiente.

Si editó la presentación, seleccione **guardar**.

7 Escriba un nombre para el documento y seleccione **guardar**.

› Compartir documentos con SharePoint Workspace Mobile

Para ver documentos compartidos sin conexión:

1 En el menú Inicio, seleccione **Office**.

2 Desplácese hasta **SharePoint** → (◔).

3 Desplácese hasta **documentos** (si es necesario).

4 Seleccione [···] → **actualizar archivos sin conexión** para actualizar la lista de documentos.

5 Seleccione un documento.

6 Explore, envíe, vea, edite, sincronice o ancle el documento.

Para ver documentos compartidos con conexión:

1 En el menú Inicio, seleccione **Office**.

2 Desplácese hasta **SharePoint**.

3 Seleccione (◔).

4 Introduzca la dirección del sitio web en el servidor de SharePoint y seleccione [→].

5 Explore, envíe, vea, edite, sincronice o ancle sus documentos preferidos.

Comando de voz

Aprenda a marcar un número o abrir una aplicación por voz.

- Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicio.
- Los idiomas reconocidos pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Llamar a un contacto

1. Mantenga presionada [ ].
2. Diga "llamar" y, luego, un nombre o número de teléfono. El dispositivo marca el número seleccionado.

Abrir una aplicación

1. Mantenga presionada [ ].
2. Diga "abrir" y, luego, el nombre de una aplicación. El dispositivo abre la aplicación correspondiente.

Configuración

Acceso al menú Configuración

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione una opción.
3. Personalice la configuración y seleccione **listo** o ⊘ (si es necesario).

sistema

Permite cambiar la configuración del sistema del dispositivo.

› tonos y sonidos

- **Tonos**: Permite configurar el dispositivo para que reproduzca melodías específicas cuando haya mensajes o llamadas entrantes, o activar el modo Silencio para silenciar todos los sonidos, excepto las alarmas y los sonidos multimedia.
- **Vibrar**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando se reproducen las melodías.
- **Tono**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de llamadas entrantes reproduciendo una melodía.
- **Nuevo mensaje de texto**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de mensajes de texto entrantes reproduciendo una melodía.
- **Nuevo correo de voz**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de mensajes de voz entrantes reproduciendo una melodía.
- **Nuevo correo electrónico**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de mensajes de correo electrónico entrantes reproduciendo una melodía.
- **Reproducir sonido para**: Permite activar o desactivar la reproducción de sonidos para distintos eventos en el dispositivo.

› tema

- **Fondo**: Permite seleccionar un color para el fondo.
- **Color de énfasis**: Permite seleccionar un color para el resaltado.

› modo avión

Permite activar el modo Fuera de línea para desactivar todas las funciones inalámbricas del dispositivo. Sólo puede usar los servicios que no son de red.

› Wi-Fi

- **Redes Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función WLAN.
- **Notificarme cuando se encuentren nuevas redes**: Permite configurar el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.

› Bluetooth

Permite activar y desactivar la función Bluetooth y configurar el dispositivo para que sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

› correo y cuentas

Permite ver, configurar, editar o borrar cuentas de correo electrónico.

› bloqueo y fondo

- **cambiar fondo de pantalla**: Permite cambiar la imagen de fondo para la pantalla de bloqueo.
- **Apagar pantalla**: Permite definir el tiempo que transcurrirá antes de que el dispositivo bloquee la pantalla táctil.
- **Contraseña**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo del dispositivo para que solicite una contraseña antes de poder usar el dispositivo. Para activar la función de bloqueo del dispositivo, debe crear una contraseña.
- **cambiar contraseña**: Permite cambiar la contraseña del dispositivo. Es opción se encuentra disponible únicamente cuando está activada la función de bloqueo del dispositivo.

› ubicación

Permite activar la función GPS para localizar ubicaciones.

› datos móviles

- **Red activa**: Permite ver la red que se está utilizando.
- **Conexión de datos**: Permite el uso de redes de paquetes conmutados para servicios de red.
- **Opciones de roaing de datos**: Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Selección de red**: Permite configurar el método de selección de red en automático o manual.
- **agregar apn**: Permite definir un nombre de punto de acceso.

› fecha y hora

- **Configurar automáticamente**: Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes. Si desea definir su zona horaria y la fecha y la hora manualmente, debe desactivar esta función.
- **Zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.

› brillo

- **Ajustar automáticamente**: Permite configurar el dispositivo para que ajuste el brillo de la pantalla según la luz del ambiente de manera automática.
- **Nivel**: Permite definir el brillo de la pantalla. Esta opción se encuentra disponible únicamente cuando está desactivada la función Ajuste automático.

› teclado

- **Idiomas del teclado**: Permite seleccionar los idiomas de entrada para utilizar con el teclado virtual.
- **Sugerir texto y destacar palabras mal escritas**: Permite configurar el dispositivo para que pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa, muestre sugerencias de palabras y resalte las palabras tipiadas de manera incorrecta.

- **Corregir palabras mal escritas**: Permite configurar el dispositivo para que corrija automáticamente las palabras tipiadas de manera incorrecta.
- **Insertar un espacio después de seleccionar una sugerencia**: Permite configurar el dispositivo para que inserte automáticamente un espacio después de que se selecciona una palabra de la lista de sugerencias.
- **Insertar un punto tras pulsar dos veces en la BARRA ESPACIADORA**: Permite configurar el dispositivo para que inserte automáticamente un punto cuando se presione la dos veces la barra espaciadora para indicar donde termina una oración.
- **Escribir en mayúscula la primera letra de una frase**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **restablecer sugerencias de texto**: Permite restablecer las palabras ingresadas en la lista de sugerencias.

› región e idioma

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.
- **Formato de región**: Permite seleccionar una región para un formato de presentación. Esta configuración afecta el formato o las unidades de fecha y hora.
- **Fecha corta (muestra)**: Permite seleccionar un formato de fecha corto.
- **Fecha larga (muestra)**: Permite seleccionar un formato de fecha largo.
- **Primer día de la semana**: Permite establecer con que día empieza la semana.
- **Configuración regional del sistema**: Permite seleccionar un idioma para la configuración regional del sistema. Esta configuración permite definir el juego de caracteres y la fuente que se utilizarán de manera predeterminada para mostrar información en las aplicaciones que no admiten Unicode.
- **Idioma del navegador y de búsqueda**: Permite seleccionar un idioma de la pantalla para el navegador web y las búsquedas.

voz

- **Confirmaciones de reproducción de audio**: Permite configurar el dispositivo para que sea posible confirmar un comando de voz oralmente.
- **Usar Voz cuando el teléfono esté bloqueado**: Permite activar la función de comandos de voz incluso si el dispositivo está bloqueado.

encuentra mi teléfono

Permite buscar y administrar un dispositivo perdido desde la Web. Puede definir melodías, bloquear el dispositivo o borrar datos del dispositivo desde el sitio web de Windows Live. Para utilizar esta función, debe tener una cuenta de Windows Live.

actualiza el teléfono

Permite buscar y descargar actualizaciones de firmware. También puede configurar el dispositivo para que realice búsquedas regulares de las siguientes opciones:

- **Notificarme cuando se encuentren nuevas actualizaciones**: Permite configurar el dispositivo para que notifique sobre nuevas actualizaciones.
- **Utilizar mi conexión de datos para buscar actualizaciones del teléfono**: Permite configurar el dispositivo para que busque nuevas actualizaciones utilizando una red móvil.

información

Permite ver la información del dispositivo. También puede utilizar las siguientes opciones:

- **más información**: Permite ver más información acerca del dispositivo.
- **restablecer configuración inicial**: Permite restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

› informes

Permite configurar el dispositivo para enviar comentarios acerca de la manera en que utiliza los productos de Windows Mobile. Esto ayuda a Microsoft a identificar tendencias y patrones de uso que sirven para optimizar las futuras versiones de los productos.

aplicaciones

Permite cambiar la configuración de las aplicaciones del dispositivo.

› búsqueda

- **Usar mi ubicación**: Permite configurar el dispositivo para que optimice las búsquedas utilizando la información de la ubicación.
- **Recibir sugerencias de Bing a mientras escribo**: Permite configurar el dispositivo para que muestre resultados en cuanto ingrese una palabra clave.
- **borrar historial**: Permite borrar el historial de búsquedas.

› contactos

- **importar contactos SIM**: Permite importar contactos de la tarjeta SIM o USIM al dispositivo.
- **Ordenar lista por**: Permite configurar el orden de la lista de contactos.
- **Mostrar nombres como**: Permite definir cómo mostrar los nombres de los contactos.
- **cuentas**: Permite configurar, sincronizar o eliminar cuentas web.

› imágenes y cámara

- **Permitir que el botón de cámara reactive el teléfono**: Permite configurar [📷] para activar la pantalla táctil.
- **Incluir información de ubicación (GPS) en las fotos que sacas**: Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías.
- **Cargar automáticamente en SkyDrive**: Permite configurar la cámara para que cargue y almacene fotos y videos en SkyDrive de manera automática.

- **Mantener información de ubicación en las imágenes cargadas**: Permite configurar la cámara para que las fotos y los videos se carguen con información de la ubicación.
- **Cuenta de carga rápida**: Permite configurar una cuenta de almacenamiento web para cargar fotos y videos capturados.

› Internet Explorer

- **Permitir cookies en el teléfono**: Permite configurar el dispositivo para guardar las cookies. Las cookies son elementos de información personal que se envían al servidor web durante la navegación.
- **Permitir que Bing sugiera sitios mientras escribo**: Permite configurar el dispositivo para que muestre resultados en cuanto ingrese una palabra clave.
- **Preferencias de sitios web**: Permite seleccionar el modo de presentación del navegador.
- **borrar historial**: Permite borrar el historial, los datos y los archivos que se hayan guardado durante la navegación.

› juegos

Permite configurar el dispositivo para que se conecte al sitio web de Xbox Live y descargue juegos nuevos.

› mapas

- **Usar mi ubicación**: Permite activar la función GPS para localizar ubicaciones.
- **borrar historial**: Permite borrar el historial y los datos que se hayan guardado durante la búsqueda de ubicaciones.

› mensajes

- **Confirmación de entrega de SMS**: Permite enviar una solicitud de informe de entrega junto con el mensaje para que le notifique cuando se entreguen sus mensajes.
- **Número del centro de SMS**: Permite escribir la dirección de centro para los mensajes de texto.

› música y vídeos

Permite acceder e inscribirse en el sitio web Zune o crear una cuenta Zune.

› Office

- **nombre de usuario**: Permite escribir un nombre de usuario para identificar su identidad en notas y documentos.
- **SharePoint**:
  - **caché de datos**: Permite verificar el espacio de memoria que se está utilizando para Share y limpiar la memoria caché de SharePoint.
  - **conflictos**: Permite definir la manera en que el dispositivo resolverá conflictos en archivos del dispositivo y del servidor.
  - **servidor de UAG**: Permite configurar el servidor Unified Access Gateway (UAG) para establecer conexiones seguras.
  - **opción de inicio**: Permite configurar el dispositivo para que abra la lista de vínculos de SharePoint cada vez que inicie SharePoint.
  - **restablecer**: Permite restablecer los valores predeterminados de fábrica.
- **OneNote**: Permite configurar OneNote para que se sincronice automáticamente con el servidor web OneNote 2010 cuando se abren o modifican notas.
- **información**: Permite ver información acerca de la versión de las aplicaciones de Microsoft Office 2010.

› radio FM

Seleccione una región para buscar estaciones de radio FM y actualizar frecuencias.

› teléfono

- **Mi número de teléfono**: Ver su número de teléfono.
- **Número del buzón de voz**: Permite escribir la dirección de centro para los mensajes de voz.
- **Mostrar mi número a**: Permite que otro interlocutor pueda ver su número de teléfono móvil.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Asistencia llamada internacional**: Permite activar desactivar la asistencia internacional para corregir de manera automática algunos errores comunes que se llevan a cabo al realizar llamadas internacionales o llamadas en el exterior.
- **Seguridad de SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
- **cambiar código PIN de SIM**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM. Está opción se encuentra disponible cuando está activada la función de bloqueo de PIN.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Seguridad de SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra mensajes de error de redes o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores críticos

Si el dispositivo no responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si su dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada [⏻] durante 8 a 10 segundos. El dispositivo se apagará de manera forzosa.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En el modo Menú, seleccione **Configuración → información → restablecer configuración inicial → sí → sí**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos para PC que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.

- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,51	0,946
GSM1900 (1g)	0,29	0,421
WCDMA850 (1g)	0,327	0,359
WCDMA1900 (1g)	0,965	0,625
WLAN (1g)	0,241	0,111

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto SGHI917R).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

alarmas 54

batería
- cargar 10
- instalar 8

Bloqueo de PIN 21

Bluetooth
- activar 51
- buscar y vincular con otros dispositivos 52

brillo, pantalla 20

buzón de voz 28

calculadora 54

calendar
- ver eventos 45

calendario
- crear eventos 45

cámara
- grabar videos 33
- personalizar la cámara 32
- personalizar la videocámara 34
- tomar fotografías 31

códigos de acceso 70

comando de voz 59

Concentrador Now 50

conexiones
- Bluetooth 51
- GPS 53
- WLAN 52

configuración
- aplicaciones 66
- sistema 61

contactos
- buscar 44
- buscar contactos 44
- crear 43
- crear contactos 43
- importar 43

correo electrónico
- configurar cuentas 28
- enviar 29
- ver 29

desembalar 8

dispositivo
- configuración 61
- disposición 14
- encendido o apagado 13
- íconos indicadores 15

personalizar 19
teclas 15
entrada de texto 22
fecha y hora, definir 19
fotografías
capturar 31
ver 35
GPS 53
idioma 64
Imágenes
reproducir videos 36
ver fotografías 35
Internet
consulte navegador web
llamadas
marcación por voz 60
múltiple 26
números internacionales 25
realizar 24
rechazar 25
responder 25
usar opciones durante una llamada de voz 25
utilizar auricular 25
ver llamadas perdidas 26
llamadas de voz
realizar 24
responder 25
usar opciones 25
mapa 55
Marketplace 49
mensajes
acceder al buzón de voz 28
configurar cuentas de correo electrónico 28
enviar correo electrónico 29
enviar multimedia 27
enviar texto 27
mensajes de texto
enviar 27
ver 27
mensajes multimedia
enviar 27
ver 27
modo Fuera de línea 13
modo silencio 20
navegador web
añadir marcadores 49
navegar por páginas web 47
Office móvil
Excel 57
OneNote 56
PowerPoint 58
SharePoint Workspace 59
Word 57
Pantalla de inicio
añadir elementos 18

pantalla de menú
acceso 19
pantalla táctil
bloquear 18
uso 16
radio FM
configuración 40
escuchar 39
reproductor de música
añadir archivos 37
reproducir música 38
reproductor de video 36
tarjeta SIM
bloquear 21
instalar 8
tarjeta USIM
bloquear 21
instalar 8
videos
grabar 33
reproducir 36
WLAN
activar 52
buscar redes y conectarse a ellas 53
Zune 37